

Brukermanual Garmin Astro 320



***«Hvordan bruke GPS som
sporleggerverktøy»***



Klikk 2 ganger på «MENU»
knappen for å komme til
hovedvinduet.

Velg «Verktøy» og klikk på
«ENTER».



Du kommer da til Verktøy
menyen. Velg «Tripcomputer»
og trykk på «ENTER».



Nå skal du nullstille GPSens sporlogg og gjøre klar for nytt spor. Trykk på «MENU» knappen.



Velg «Tilbakestill» og trykk på «ENTER» knappen.



Velg
«Tilbakestill tripdata
Tidtakere, osv»
og trykk på «ENTER»

OBS: Ikke slett alle veipunkter!



Velg «Ja» og trykk på «ENTER» knappen for å nullstille alle tripdata.



Velg
«Slett gjeldende spor
Minne som bruk....»
og trykk på «ENTER»



Velg «Ja» og trykk på «ENTER» knappen for å slette sporloggen.



Da er både «Tripteller» og «Kjøretid» nullstillet, og du er klar til å begynne å legge spor.



Underveis i sporet så markerer du vinkler, sårleier, blodopphold og sporslutt ved å klikke på «Mark» knappen. Bruk pilene til å markere symbolet øverst til venstre og trykk «Enter».



Her kan du velge deg et nytt symbol som passer til momentet du ønsker å markere.

Trykk på «Map» knappen for å komme tilbake til kartet.



Symbolet er nå lagret på kartet, og du vil enkelt se når du nærmer deg et moment når du skal gå sporet.



Når du er ferdig med å legge sporet så må du umiddelbart - mens du fortsatt står på sporslutt - gå til Hovedmenyen->Verktøy og velge «Sporstyrer».



Velg «Gjeldende spor» og trykk på «ENTER».



Velg «Lagre spor» og trykk på «ENTER».



Gi sporet et navn.

GPSen foreslår automatisk dato og klokkeslett, men gi det gjerne et mer forståelig navn som er lettere å huske. Trykk på Ferdig når du har gitt sporet et navn.



Når sporet er lagret så spør GPSen om du vil slette gjeldende spor. Trykk **Ja**.



Du kommer da tilbake til Sporstyrer, og sporet ditt ligger i sporlisten.

Marker sporet og trykk på «ENTER».



Velg «Vis på kart» og trykk på «ENTER».




Velg deretter «Angi farge» hvis du ønsker å angi en farge som er lett synlig på kartet.



Her er valgt en orange farge som er godt synlig.

FISKUM7

Avstand: 866 m

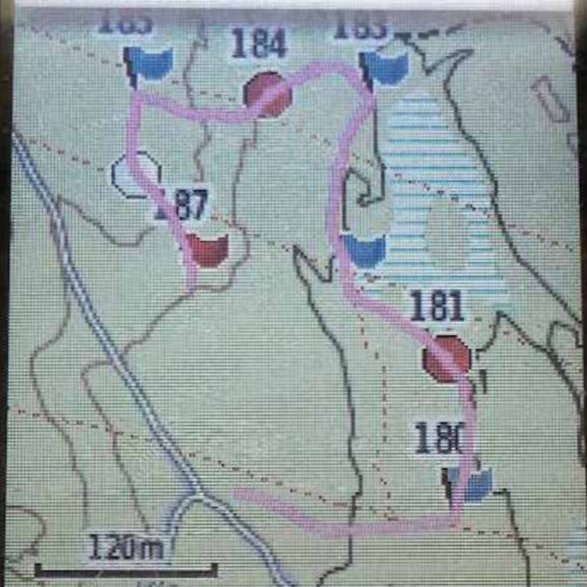

Her sees et spor hvor vinkler, sårleier og blodopphold også er markert, som et ekstra hjelpemiddel for sporlegger og dommer.

Spør 7g

170m	V, V, (stor fjerne)
300m	Sårleie 1
400m	V, H, m/opphold
550m	V, V,
650m	Sårleie 2
780m	V, V,
850m	Opphold
970m	Spørslutt

I tillegg så kan man også notere elementene i sporet underveis for ekstra kontroll.

Her sees notatene fra sporet på forrige bilde.



For å tilpasse hvilke datafelter som skal vises på kartet, så trykk på «MENU» knappen når du står i kartet.



Velg «Endre datafelter» og klikk på «ENTER»



Velg det venstre feltet og trykk på «ENTER».



Velg «Tripteller» og trykk på «ENTER».



For det høyre feltet kan du velge «Trippetid - i bevegelse» og deretter «ENTER» for å lagre.

***Lykke til
som
sporlegger!***